



KASUTUSJUHEND

IMUR-PUHUR











Flymo GardenVac 2200 Turbo
















Enne seadme kasutamist lugege hoollega läbi kogu kasutusjuhend ja veenduge, et olete sellest täielikult aru saanud.



The Electrolux Group. The world's No.1 choice.

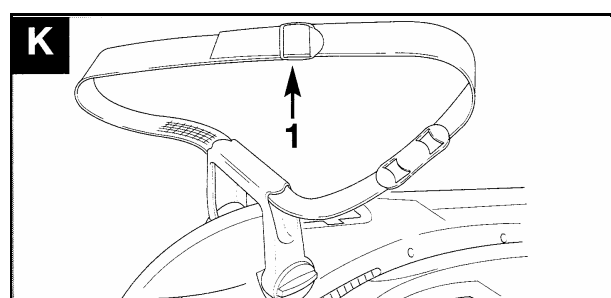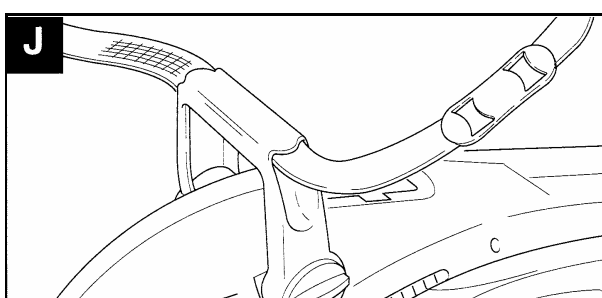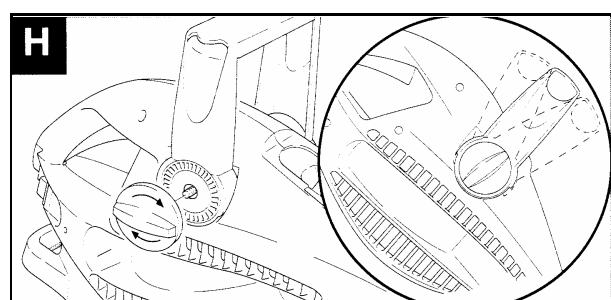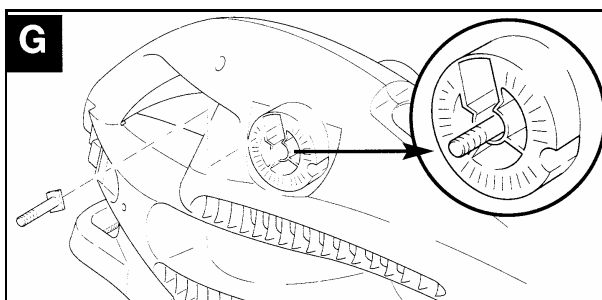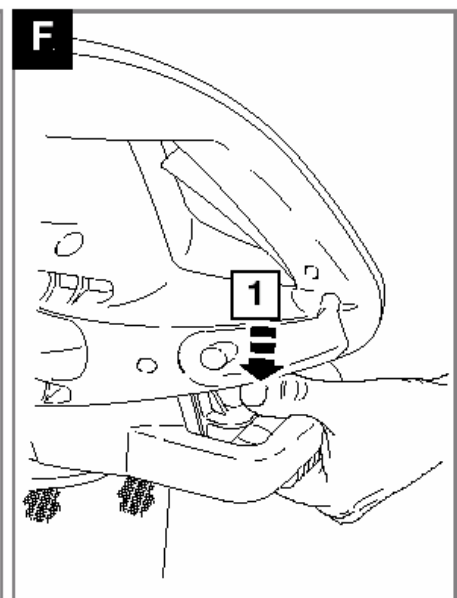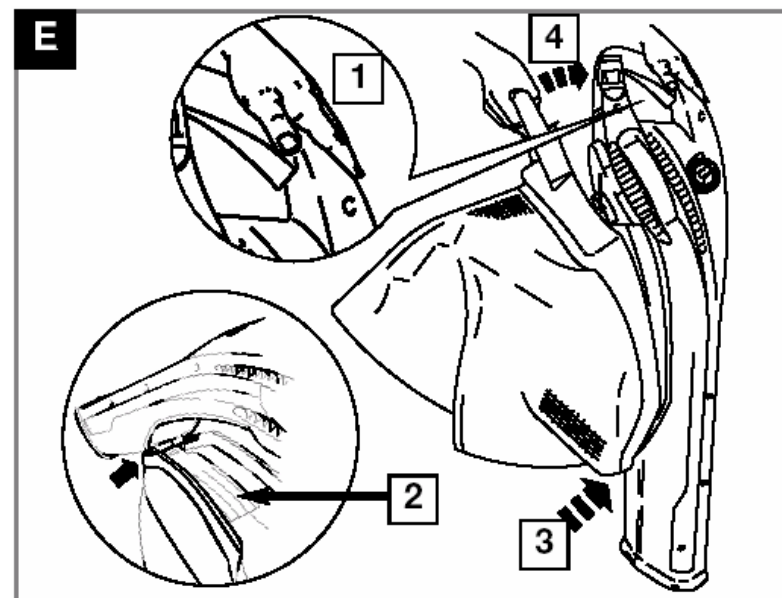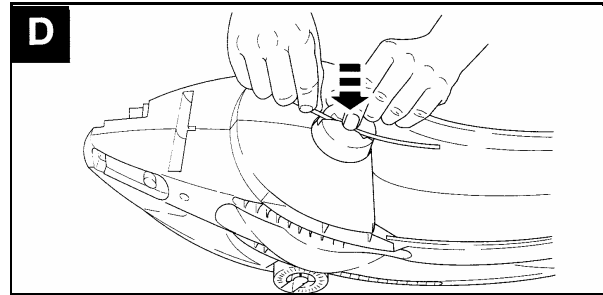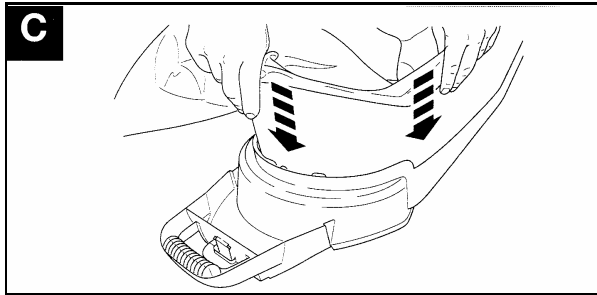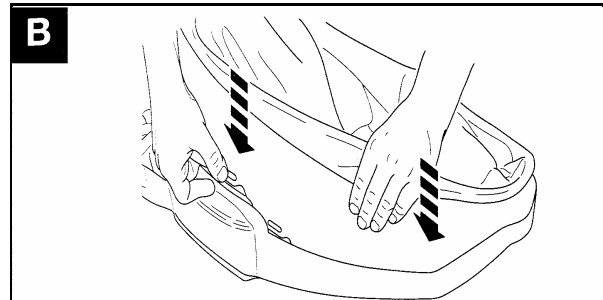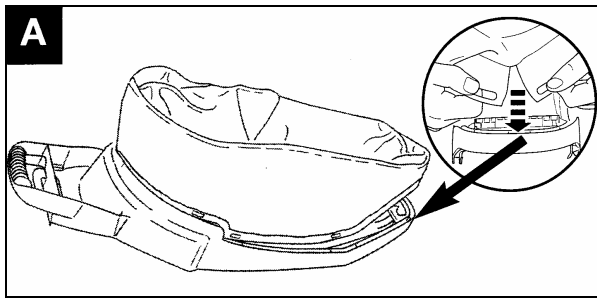


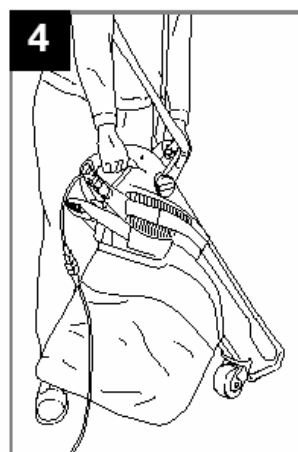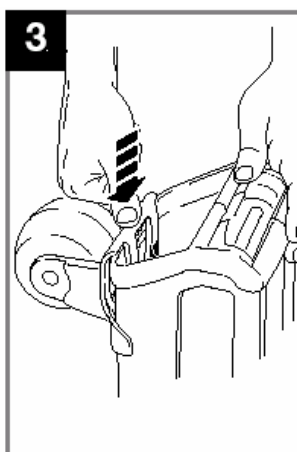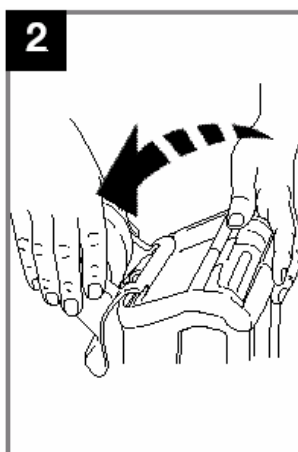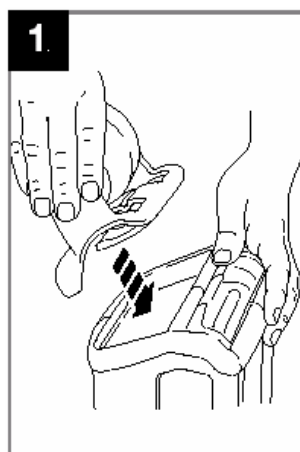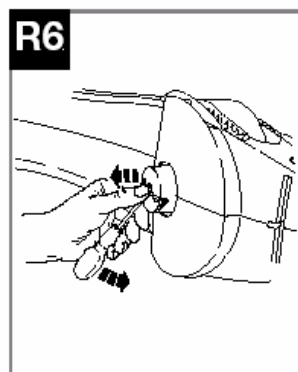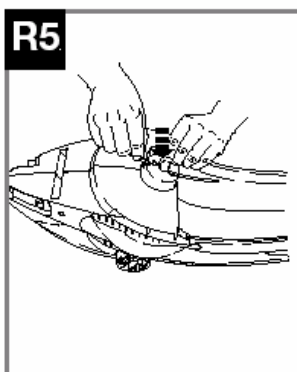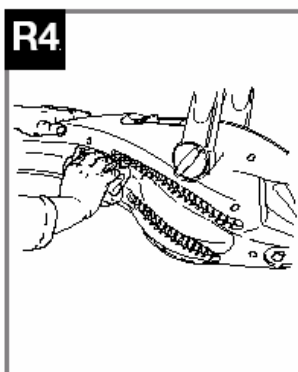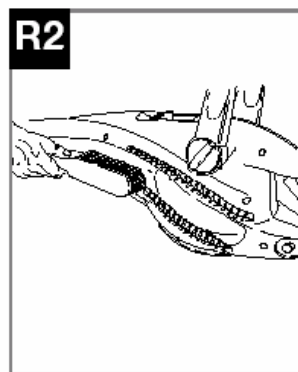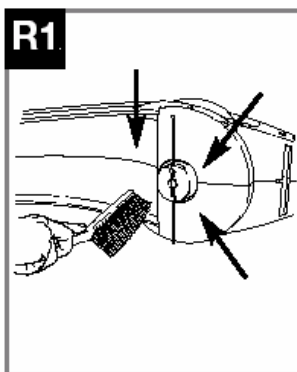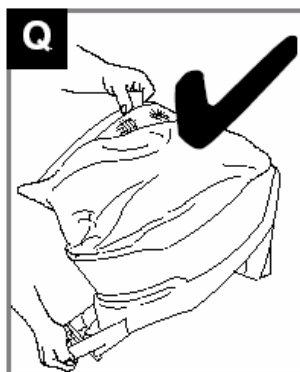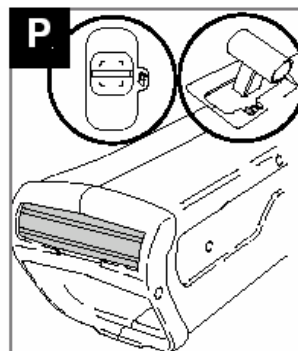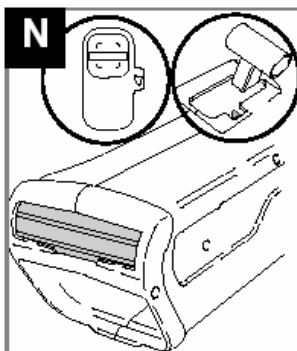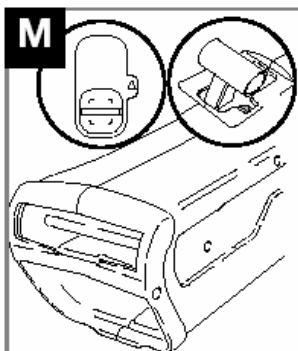

KIRJELDUS

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. Päästik | 9. Reguleeritava pikkusega õlarihm |
| 2. 2 käepidemenuppu | 10. Otsik |
| 3. 2 käepidemepolti | 11. Režiimiindikaator |
| 4. Õhuvõtuavad | 12. Reguleeritav käepide |
| 5. Kogumiskoti raam | 13. Hoiatussilt |
| 6. Kogumiskott | 14. Toote andmeplaat |
| 7. Lõiketamiidid | 15. Rattad (kui olemas) |
| 8. Kasutusjuhend | |

KOMPLEKTI SISU

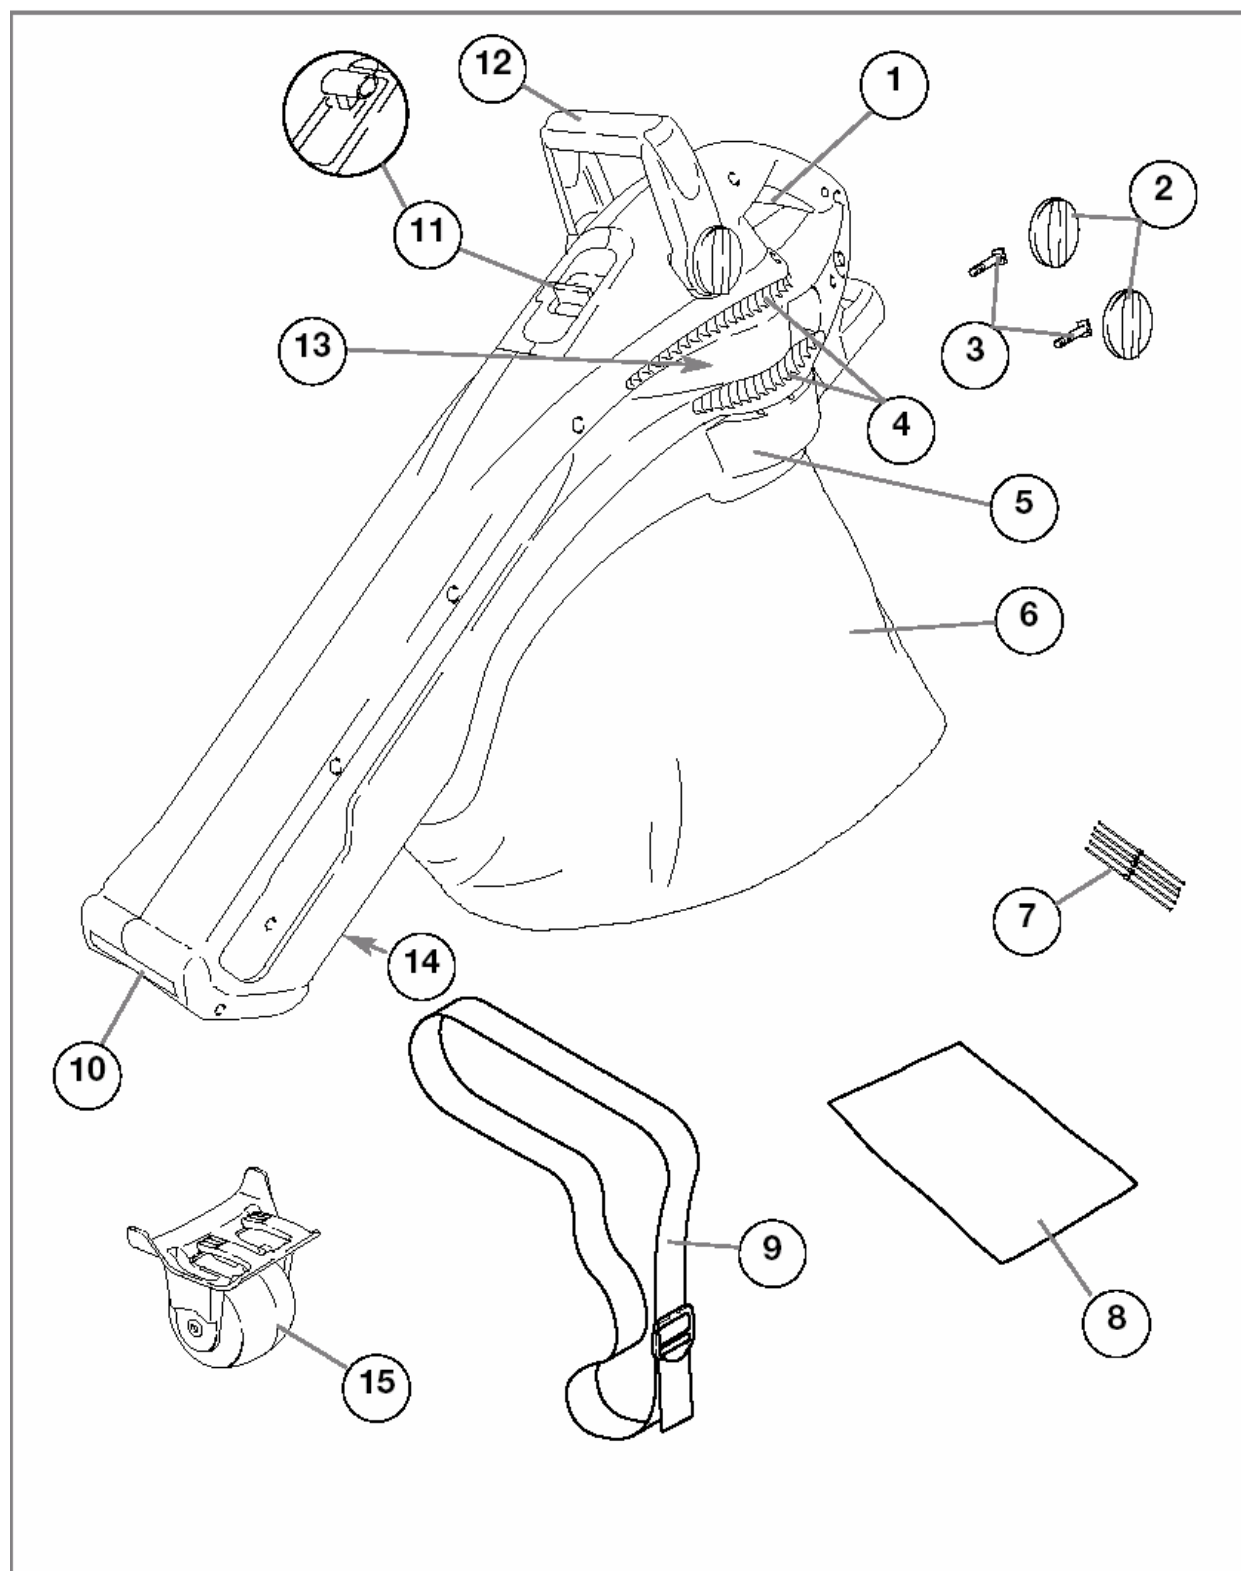




Gardenvac võib vale kasutuse korral olla ohtlik! Ohutuse ja seadme tööjoenduse tagamiseks tuleb toodud hoiatusi ja ohutusnõudeid alati täpselt järgida. Seadme kasutaja on kohustatud järgima juhendis ja seadmel toodud juhiseid ning hoiatusi.

Gardenvac-hekipügajates esinevate märkide tähendused



Ettevaatust.

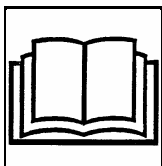


Lugege juhised hoolikalt läbi ja veenduge, et olete kõigest aru saanud.




Ärge töötage vihmaga ega jätke seadet vihma kätte.

ENNE GARDENVAC 2200 TURBO ESMAKORDSET KASUTAMIST

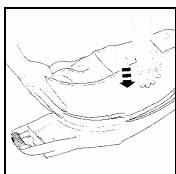


Kinnitage kogumiskott raami külge.

IGA KORD GARDENVACi KASUTAMISEL

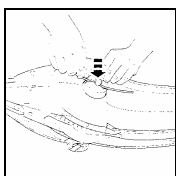

ENNE lõiketamiili paigaldamist lõikepea külge ja **ENNE SELLE EEMALDAMIST**, lülitage seade alati välja ja eemaldage toitepistik elektrikontaktist.

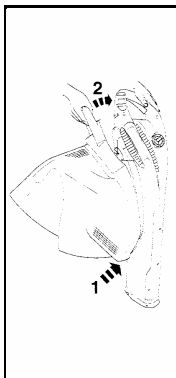

ENNE kokkupandud kogumiskoti paigaldamist seadme külge ja **ENNE SELLE EEMALDAMIST**, lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik elektrikontaktist. **ÄRGE ÜHENDAGE SEADET ELEKTRIVÕRKU ENNE, KUI TÄIELIKULT KOKKUPANDUD KOGUMISKOTT ON NÕUETEKOHASELT SEADME KÜLGE KINNITATUD.**

Üldist

1. Ärge lubage seadet kasutada lastel ja inimestel, kes pole käesolevat kasutusjuhendit lugenud.
2. Kasutage seadet vaid nii, nagu on kirjeldatud selles juhendis.
3. Ärge kunagi töötage seadmega, kui olete väsinud või alkoholi, uimastite või medikamentide mõju all.
4. Seadme kasutaja vastutab teistele inimestele või nende varale tekkida võiva kahju eest.

Elektrilised detailid

1. Pistikupesa kaitsekontakti kasutamine kuni 30 mA suuruse jääkvoolu puhul on soovitatav. Kaitsekontakti kasutamine ei anna 100 %-list kaitset, mistõttu ohutuid tööviise tuleb alati järgida. Kontrollige kaitsekontakti iga kasutuskorra puhul.
2. Enne kasutamist kontrollige seadme elektrijuhe üle ja kui see on kahjustatud või kulunud, siis vahetage juhe välja.
3. Ärge kasutage seadet, kui elektrijuhtmed on kahjustatud või kulunud.
4. Elektrijuhtme või selle isolatsiooni kahjustuse korral eemaldage see viivitamatult elektrivõrgust. Ärge puudutage elektrijuhtet enne, kui elektritoide on katkestatud. Ärge püüdke läbilõigatud või kahjustatud juhet parandada. Vahetage juhe uue vastu.
5. Elektrijuhe peab olema lahti keritud, sest kokku keritud kaablid võivad üle kuumeneda ja vähendada seadme jõudlust.
6. Ärge tõmmake juhet üle teravate esemete.
7. Enne pistikute, kaabliühenduste ja pikendusjuhtmete lahtiühendamist lülitage seadme toide alati välja.
8. Lülitage seadmest vool välja, eemaldage pistik stepslist ja kontrollige, et juhe pole vigastada saanud ega kulunud, **enne**, kui panete selle ära. Ärge parandage vigastatud juhet, vaid vahetage see uue vastu välja.
9. Kerige juhe alati korralikult kokku, vältige juhtme kokkumurdmist.
10. Ärge kandke seadet kunagi juhtmest.
11. Ärge eemaldage pistikut kontaktist juhtmest tõmmates.
12. Ühendage seade vaid sellisesse elektrivõrku, mille pinget vastab seadme andmeplaadil toodud väärtustele.
13. Flymo-toodetel on EN60335-määrustele vastav topeltisolatsioon. Mitte mingil juhul ei tohi seadme mistahes osi maandada.

Ettevalmistus tööks

1. Kandke alati sobivat riietust, kindaid ja kinniseid jalatseid.
2. Soovitav on kasutada kaitseprille.
3. Soovitav on kasutada kuulmekaitseid.
4. Tolmukaitseks on soovitav kasutada sobivat maski.
5. Ärge kandke lahtisi rõivaid või ehteid, mis võivad õhuvõtuavasse sattuda.
6. Ärge kandke paelte vms. rõivaid, mis võivad õhuvõtuavasse sattuda.
7. Vaadake seade iga kord enne kasutamist üle, eriti seadme lõikepea osad. Vahetage kulunud või kahjustatud lõikepea välja.
8. Ärge kasutage seadet, kui mõni selle on purunenud või kruvid on lahti. Laske seadet remontida volitatud remonditöökojas.
9. Enne kasutamist kontrolliga alati, kas seade on ohutus töökorras.

Kasutamine

1. Kasutage seadet vaid päevavalguses või hea tehisvalgustuse korral.
2. Ärge kasutage seadet vihmaga või märjas ja niiskes kohas.
3. Ärge kasutage seadet vees ega tiigis, samuti vee lähedal.
4. Õppige, kuidas seadet hädaolukorras kiirelt seisata.
5. Nõlval töötades olge eriti ettevaatlik ja kandke libisematu tallaga jalatseid.
6. Ärge tõstke ega kandke seadet kunagi juhtmest.
7. Hoidke lapsed, koduloomad ja kõrvalised isikud töö ajal alati ohutus kauguses.

8. Hoidke pikad juuksed õhuvõtuavast eemal.
9. Hoidke kõik avad puhtad rämpsust.
10. Olge alati tähelepanelik seadet kasutades.
11. Ärge püüdke seadet kasutada, kui see ei ole varustatud täielikult kokkupandud ja hoolikalt seadme külge kinnitatud kogumiskotiga.
12. Ärge puhuge prahti lähedalolijate poole.
13. Ärge püüdke liialt kaugele kummarduda. Toetuge alati kindlalt ja hoidke tasakaalu.
14. Lõikepea ja tamiil pöörlevad mõnda aega ka pärast seadme väljalülitamist.
15. Eemaldage pistik elektrikontaktist:
 - enne tamiili eemaldamist või vahetamist
 - enne täielikult kokkupandud kogumiskoti eemaldamist või vahetamist
 - enne seadme järelvalveta jätmist
 - enne ummistuse kõrvaldamist
 - enne seadme kontrollimist, puhastamist ja hooldamist
 - kui seade hakkab ebanormaalselt vibreerima, kontrollige kohe seadet. Liigne vibratsioon võib põhjustada vigastusi.

Hooldus ja säilitamine

1. Et seade püsiks ohutus töökorras, hoidke kõik mutrid, poldid ja kruvid alati pingutatuna.
2. Et tagada ohutus, vahetage kulunud või kahjustatud osad välja.
3. Hoidke seade alati kuivas kohas, nii et selle juhe on kaitstud teravatest servadest vms. tingitud vigastuste eest.
4. Kontrollige kogumiskotti regulaarselt. Kui kott on kahjustatud või kulunud, siis vahetage see välja.

KOKKUPANEK

Kogumiskoti kinnitamine raami külge

Kui raam on maapinnal:

1. Esmalt asetage kogumiskoti plastääre kaks auku kotiraami kahte esimesse kinnitusse (kus paikneb prahiklapp). **Vt. joonist A.**
 2. Asetage koti plastääre järgmine auk raami järgmisse kinnitusse. **Vt. joonist B.**
 3. ... jne, kuni kõik plastääre augud on raami külge kinnitatud. **Vt. joonist C.**
- KONTROLLIGE, KAS KOGUMISKOTT ON KORRALIKULT RAAMI KÜLJES KINNI.

Tamiili kinnitamine lõikepea külge (D)

- **ENNE** tammiili paigaldamist või eemaldamist lülitage seade välja ja katkestage elektrivõrgu ühendus.
 - **Käsitsege tamiili ettevaatlikult – teravad servad võivad põhjustada vigastusi.**
1. Asetage tamiil lõikepea soonde ja suruge kohale vastavalt **joonisele D.**
- **Veenduge, et tamiil on õiges asendis.**
 - **KASUTAGE VAID SELLELE TOOTELE ETTENÄHTUD LÕIKETAMIILI. TÄPSUSTAGE SEADMELT MUDELI ANDMED.**

KOKKUPANEK

- **ENNE täielikult kokkupandud KOGUMISKOTI PAIGALDAMIST VÕI EEMALDAMIST lülitage seade välja ja katkestage elektrivõrgu ühendus.**
- **Lõikepea ja tamiil pöörlevad mõnda aega ka pärast seadme väljalülitamist.**

Kogumiskoti kinnitamine seadme külge (E)

OLULINE! Ärge vajutage kogumiskoti paigaldamise ajal päästikut (E1).

1. Veenduge selles, et juhik on horisontaalselt, nagu näidatud joonisel E2.
2. Asetage kotiraam seadme all olevale klambrile. **Vaadake joonist E3.**
3. Tõstke käepidet seadme suunas seni, kuni see on riiviga kohakuti (E4).

Kogumiskoti eemaldamine raami küljest (F)

1. Suruge koti riiv (F1) ettevaatlikult alla **Vt. joonist F.**
2. Vajutage kotiraami käepidet alla, seadmest eemale.
3. Tõmmake kotiraami ettepoole.

Käepideme poldi paigaldamine (G)

1. Asetage käepideme polt seadme vastavasse pessa ja lükake kohale. **Vt. joonist G.**
2. Korrake sama ka teisel pool.

Käepideme kinnitamine (H)

1. Asetage käepide poltidele mõlemal pool seadet.
2. Keerake käepideme nupud päripäeva kinni. **Vt. joonist H.**
3. Käepideme reguleerimiseks tuleb nuppe keerata 3 täispööret vastupäeva, nihutada käepide sobivasse asendisse ja käepide vastavalt punktidele 2 fikseerida.

Õlarihma kinnitamine (J), (K), (L)

1. Tõmmake rihm läbi käepideme avade. **Vt. joonist J.**
2. Kinnitage rihma pannal. **Vt. joonist K1.** Reguleerige rihma pikkus, nii et seadet on mugav kanda. **Vt. joonist L.**

KASUTAMINE

ETTEVAATUST: Soovitav on kasutada kaitseprille. Soovitav on kasutada kuulmekaitseid. Tolmukaitseks on soovitatav kasutada sobivat maski. Ärge suunake seadet kunagi teiste inimeste poole. Ärge kasutage seadet vihmaga. Ärge jätke seadet vihma kätte.

NB! SEADE EI TÖÖTA ILMA TÄIELIKULT KOKKUPANDUD JA KORRALIKULT KINNITATUD PRAHIKOTITA.

ENNE KASUTAMIST: Veenduge selles, et kogumiskott oleks IGAST KOHASt tihedalt seadme küljes kinni.

- Seadmel on kolm töörežiimi, sobiva režiimi saate valida otsiku lähedal paikneva nupu abil.
- Režiimi selektoriga saate valida puhumise, imemise või jugaimemisfunktsiooni.
- Imemise ja jugaimemise režiimis toimib GardenVac samas ka lehtede tükeldajana.

M – PUHUR

Asend 1 – Puhurirežiim

Lehtede ärapuhumiseks kõnniteelt, rajalt, murult, põõsastelt, piiretelt jm.

Puhurina kasutamine

1. Valige režiimi selektorist asend 1. **Vt. joonist M.**
2. Suunake otsik maa suunas.
3. Vajutage päästikule.
4. Seiske puhastatava prahi taga.
5. Suunake otsik prahi poole ja liikuge aeglaselt edasi.

6. Seadme seiskamiseks vabastage päästik.

N – IMEMINE

Asend 2 – Imemisrežiim

See režiim on mõeldud lehtede, paberi, prahi, plekkpurkide jms. koristamiseks.

OLULINE! ENNE karastusjoogipurkide koristamist eemaldage nailon-lõiketamiil.

Imemisrežiim

1. Valige režiimi selektorist asend 2. **Vt. joonist N.**
2. Asetage otsik vahetult prahi kohale, vajutage päästikut ja liigutage seadet aeglaselt edasi-tagasi.
3. Ärge suruge otsikut prahi sisse, kuna see vähendab seadme jõudlust.
4. Seiskamiseks vabastage päästik.

P – JUGAIMEMINE

Asend 3 – Jugaimemisrežiim

See režiim on mõeldud märja ja kokkukleepunud prahi koristamiseks. Maapinnale suunatakse peen õhujuga, mis vabastab kokkukleepunud prahi.

Jugaimeja-režiim

1. Valige režiimi selektorist asend 3. **Vt. joonist P.**
2. Asetage otsik prahist veidi ettepoole ja vajutage päästikut.
3. Liigutage otsikut aeglaselt tagasi, prahi kohale. Õhujuga tõstab prahi maapinnalt üles.
4. Seiskamiseks vabastage päästik.

KOGUMISKOTI TÜHJENDAMINE

- **ENNE täielikult kokkupandud KOGUMISKOTI EEMALDAMIST VÕI VAHETAMIST** lülitage seade välja ja katkestage elektrivõrgu ühendus.
1. Eemaldage kogumiskott vastavalt lk. 3 toodud juhisele.
 2. Tühjendamisel hoidke kogumiskotti selle peal

olevast käepidemest ja koti põhja alla õmmeldud sangast. Vt. joonist Q.

TÜHJENDAMISEL ÄRGE PANGE KÄSI KOTTI. TERAVID SERVAD VÕIVAD PÕHJUSTADA VIGASTUSI.

3. Enne koti paigaldamist vastavalt juhisele lk. 3, seadke prahi juhik tagasi oma kohale.

HOOLDUS

ETTEVAATUST

Ärge puhastage seadet veega, vaid ainult kuiva lapiga pühkides. Ärge puhastage seadet kemikaalide ega lahustitega, sest need võivad plastosi kahjustada.

Pärast seadme kasutamist (R1, R2, R3, R4)

1. Enne seadme puhastamist lülitage seade välja ja katkestage elektrivõrgu ühendus.
 2. Tühjendage iga kord kogumiskott.
 3. Eriti hoolikalt puhastage lõikepea ümbrus, lõikepea ja kogumislehter (R1).
- **Olge tamiili ümbruse puhastamisel ettevaatlik – teravad servad võivad põhjustada vigastusi.**
4. Vahetage kulunud või kahjustatud tamiil välja.
 5. Puhastage õhuvõtuavad pehme harjaga (R2).
 6. Puhastage juhikud mustusest ja prahist sobiva tööriista abil (R3).
 7. Pühkige seade pehme ja kuiva lapiga üle (R4).

Tamiili vahetamine (R5 & 6)

- Käsitsege tamiili ettevaatlikult – teravad servad võivad põhjustada vigastusi.
 - Enne tamiili vahetamist lülitage seade välja ja katkestage elektrivõrgu ühendus.
1. Eemaldage kogumiskott seadmest. Vt. lk. 3.
 2. Eemaldage tamiil (R5) ja likvideerige ohutult.
 3. Kui tamiil töö käigus puruneb, siis tõstke tamiil sobiva tööriista abil seadmest välja (R6).
 4. Asetage tamiil lõikepeas olemasolevasse auku. Veenduge, et tamiil on õiges asendis. Vt. lk. 2.
 5. Paigaldage kogumiskott seadme külge. Vt. lk. 3.

Gardenvac-puhuri säilitamine

Hoidke seade alati kuivas kohas, nii et selle juhe on kaitstud teravatest servadest vms. tingitud vigastuste eest.

VEAOTSING

Seade ei hakka tööle

1. Kas elektritoide on korras?
2. Kas täielikult kokkupandud kogumiskott on õigesti seadme külge kinnitatud?
3. Kontrollige kaitset ja kui see on läbi põlenud, siis vahetage.
4. Vahetatud kaitse põleb kohe läbi.

Katkestage kohe elektritoide ja konsulteerige hooldustehnikuga.

Puhumisjõudlus on langenud

1. Kui õhuvõtuavad on umbes, siis puhastage need.
2. Kas režiimi selektor on õiges asendis?
3. Kui seadme jõudlus ei parane.

Katkestage kohe elektritoide ja konsulteerige hooldustehnikuga.

Imemisjõud on langenud

1. Kui õhuvõtuavad on umbes, siis puhastage need.
2. Kas režiimi selektor on õiges asendis?
3. Kui seadme jõudlus ei parane.

Katkestage kohe elektritoide ja konsulteerige hooldustehnikuga.

Ülemäärane vibratsioon

1. Tamiil on purunenud – vahetage tamiil välja.
2. Kas täielikult kokkupandud kogumiskott on õigesti seadme külge kinnitatud?
3. Kui seadme vibratsioon ei vähene.

Katkestage kohe elektritoide ja konsulteerige hooldustehnikuga.

Tükeldusjõudlus on langenud

1. Tamiil on purunenud – vahetage tamiil välja.
2. TAMIILI TÖÖAJA PIKENDAMISEKS
Puhuri lõikeseade on mõeldud lehtede tükeldamiseks. Muu prahi koristamisel suurtes koguses, eemaldage lõiketamiil.

KESKKONNAALANE INFO

Electrolux Outdoor Products'i tooted on valmistatud vastavalt ISO 14001-keskkonnakaitsestandardile. Tooted on valmistatud võimalikult keskkonnasõbralikest detailidest vastavalt Electrolux OY tegevusjuhistele. Toote materjalid on korduvkasutatavad.

- Pakendmaterjalid on korduvkasutatavad. Plastikdetailidel on markeeringud sorteerimise tarbeks.
- Tooteid minema visates, arvestage ka ümbritseva keskkonnaga.
- Vajaduse korral saate kohalikelt võimuorganitelt täiendavat informatsiooni.

SOOVITATAVAD HOOLDUSTOIMINGUD

- Seadmel on hõbedane või must andmeplaat.
- On soovitatav, et seadet hooldatakse vähemalt üks kord aastas, ning sagedamini, kui seadet kasutatakse pidevalt.

GARANTII JA GARANTIITUNNISTUS

Electrolux Outdoor Products'i volitatud hooldustöökoda likvideerib kõik tootmisdefektidest põhjustatud vead, mis ilmnevad ühe aasta jooksul ostupäevast lugedes, või vahetab defektsed detailid tasuta uute vastu välja eeldusel, et:

- (a) Veast teatatakse otse volitatud remonditöökojale.
 - (b) Esitatakse ostukviitung.
 - (c) Viga ei ole põhjustatud seadme valest kasutamisest, kasutusjuhiste mittetäitmisest või kasutaja poolsest vääras seadistusest.
 - (d) Viga ei ole põhjustatud tavapärasest kulumisest.
 - (e) Seadet pole hooldanud või parandatud, lahti võtnud või muul moel käsitlenud keegi muu, kui Electrolux Outdoor Products'i poolt volitatud isik.
 - (f) Seadet pole välja renditud.
 - (g) Seade kuulub selle esialgsele ostjale.
 - (h) Seadet on kasutatud ainult selles riigis, kuhu kasutamiseks ta oli mõeldud.
 - (i) Seadet pole kasutatud äärmistel eesmärkidel.
- Tarbekauba osas järgitakse lisaks ka edasimüüja ja tarbija vahel kehtivaid tarbijakaitseseaduse sätteid.

vigadele. Seepärast on tähtis, et loeksite hoolikalt läbi käesolevas kasutusjuhendis antud juhised ja oskaksite seadet õigesti kasutada.

Garantii ei laiene alljärgnevale:

- Lõiketamiili vahetus.
 - Teatamata jäetud häiretest põhjustatud vead.
 - Äkilistest põrutustest põhjustatud vead.
 - Vead, mis on põhjustatud seadme kasutamisest käesolevas kasutusjuhendis antud instruktsioone ja soovitusi eirates.
 - Välja renditud seadmetele.
 - Järgmised detailid kuluvad normaalkasutusel ja nende kasutusega sõltub sellest, kuidas neid hooldatakse, mistõttu need reeglina garantii alla ei kuulu: lõiketamiil, elektrijuhtmed, kogumiskott.
- **NB!**

Electrolux Outdoor Products'i garantii ei korva selliseid kahjusid, mis on põhjustatud otseselt või kaudselt selliste varuosade või lisaosade kasutamisest, mis pole valmistatud või aktsepteeritud Electrolux Outdoor Products'i poolt, ega ka vigu, mis tulenevad seadme konstruktsiooni muutmisest.

Garantii ei laiene alljärgnevast tulenevatele

DEKLARATSIOON TOOTE VASTAVUSEST EUROOPA LIIDU NÕUETELE

Mina, allakirjutanu, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products'ist, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP, kinnitan, et alljärgnev seade:

Kategooria **Aiapuhur**

Tootja **Electrolux Outdoor Products,**

vastab direktiivi 2000/14/EMÜ nõuetele.

Mina, allakirjutanu, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products'ist, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP, kinnitan, et eelpool mainitud toote näidiseksemplari on kontrollitud vastavalt EL-direktiivi 81/1051/EMÜ nõuetele.

Mina, allakirjutanu, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products'ist, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP, kinnitan, et eelpool mainitud toote näidiseksemplari on kontrollitud vastavalt ISO 5349-standardi nõuetele.

Maksimaalne vibratsioon seadme kasutaja käe kohal oli järgmine: -

Seerianumber **Vt. seadme andmeplaati**

Ühilduvushinnangu alus **ANNEKS VI**

Organ **I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey, KT22 7SB, Inglismaa**

Muud direktiivid **98/37/EMÜ, 89/336/EMÜ, 73/23/EMÜ**

ning standardid **EN60555-2:1987, EN60555-3:1987, EN55014-1:1993,
EN55014-2:1995, EN60335-1:1994**

Tüüp **A**

Tagatud müratase **B**

Mõõdetud müratase **C**

Nivoo **D**

Väärtus **E**

Nominaalne õhuvool..... **F**

Kaal **G**

A	MEV750
B	93 dB (A)
C	91 dB (A)
D	88,3 dB (A)
E	6.99 m/s ²
F	0,0957 m/s ²
G	4,5 kg

A	MEV1600
B	93 dB (A)
C	91 dB (A)
D	88,3 dB (A)
E	6.99 m/s ²
F	0,0957 m/s ²
G	4,5 kg

A	MEV1500
B	99 dB (A)
C	99 dB (A)
D	87,9 dB (A)
E	2.89 m/s ²
F	0,1024 m/s ²
G	5,1 kg

A	MEV1800
B	99 dB (A)
C	99 dB (A)
D	87,9 dB (A)
E	2.89 m/s ²
F	0,1024 m/s ²
G	5,1 kg

A	MEV2200
B	99 dB (A)
C	99 dB (A)
D	87,9 dB (A)
E	2.89 m/s ²
F	0,1024 m/s ²
G	5,1 kg



Newton Aycliffe, 2002
M. Bowden
Arendusdirektor



Electrolux Grupp

Maaüma valik number üks.

Electrolux grupp on maailma suurim köögi-, puhastus ja välielektriseadmete valmistaja. Üle 55 miljoni Electroluxi grupi toote (külmiku, ahju, pesumasina, tolmuimeja, ketassae, muruniiduki jne) müüakse igal aastal väärtuses umbes 14 miljardit dollarit ena kui 150 maailma riigis.

